

SOFT

GLAS

DETREMMERIE

BATHROOM FURNITURE

OPMERKINGEN / REMARQUES: YV@DETREMMERIE.BE

ENKELE WASKOM / SIMPLE VASQUE

SOFT

GLAS

90


91 x 48,5

DETREMMERIE

BATHROOM FURNITURE


OPMERKINGEN / REMARQUES: YV@DETREMMERIE.BE

ENKELE WASKOM / SIMPLE VASQUE

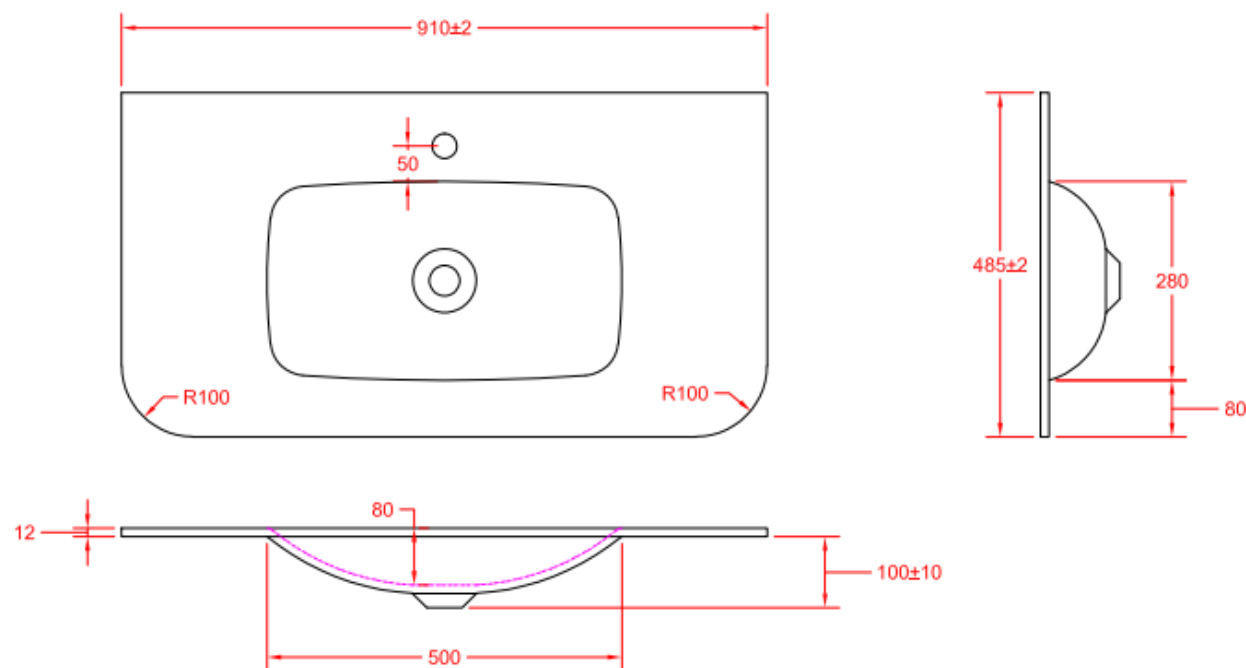

OPMERKINGEN / REMARQUES: YV@DETREMMERIE.BE

DUBBELE WASKOM / DOUBLE VASQUE

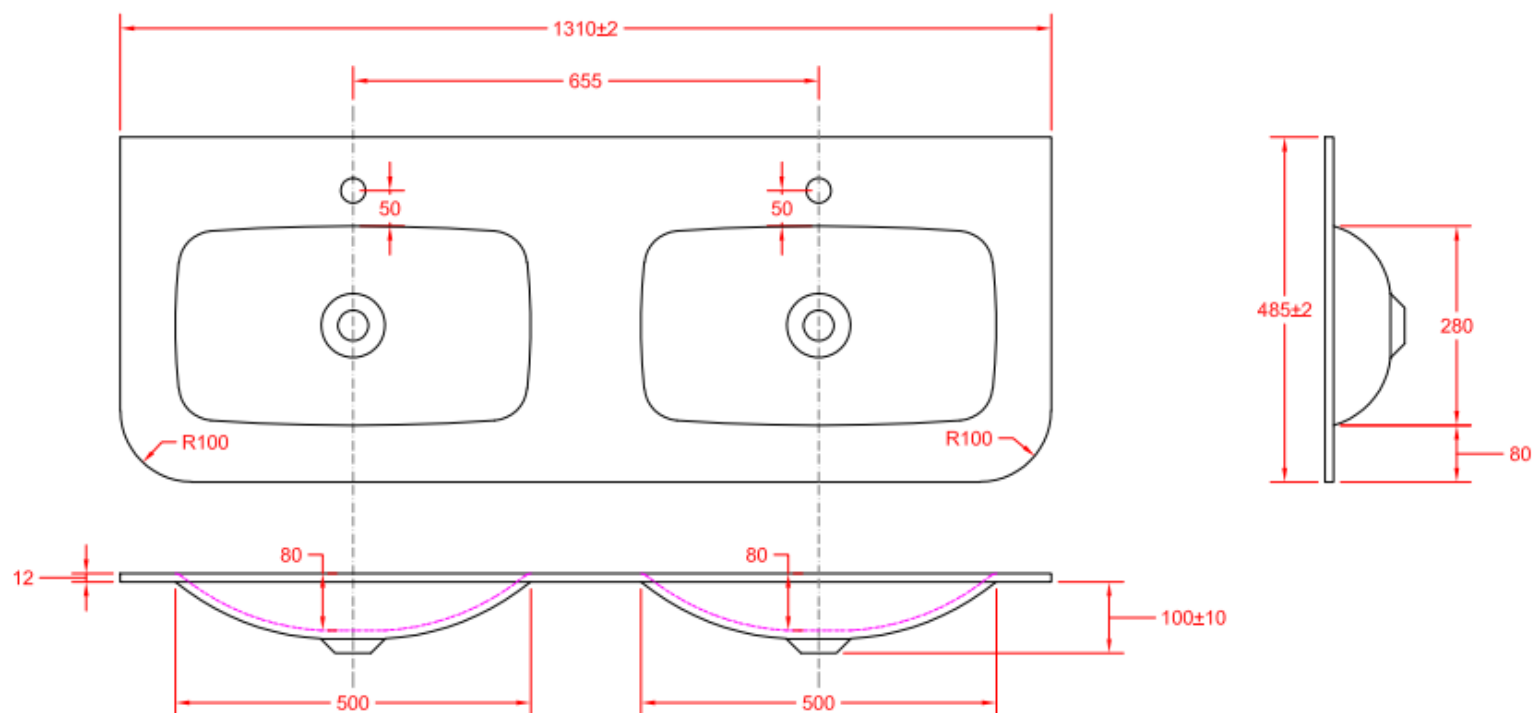

SOFT


GLAS

DETREMMERIE

BATHROOM FURNITURE

OPMERKINGEN / REMARQUES: YV@DETREMMERIE.BE

ENKELE WASKOM / SIMPLE VASQUE

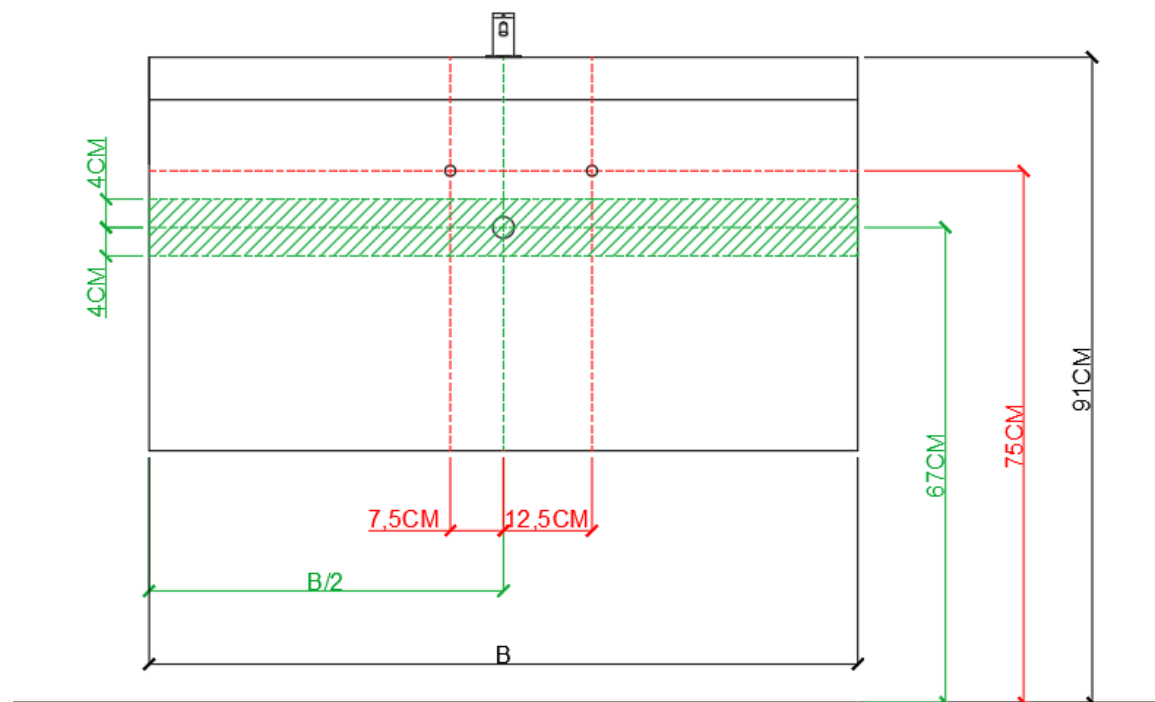

AFVOER ZO HOOG MOGELIJK PLAATSEN IN DE TOLERANTIEZONE DIT OM
DE ZICHTBAARHEID VAN DE SIFON ONDERAAN DE KAST TE BEPERKEN !!! /
PLACEZ L'ÉCOULEMENT LE PLUS HAUT POSSIBLE DANS LA ZONE DE TOLÉRANCE
DE SORTE DE LIMITER LA VISIBILITÉ DU SIPHON EN BAS DE L'ARMOIRE !!!

= tolerantiezone afvoer /
zone de tolérance de l'écoulement

BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /
DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!

SOFT


GLAS

DETREMMERIE

BATHROOM FURNITURE

OPMERKINGEN / REMARQUES: YV@DETREMMERIE.BE

DUBBELE WASKOM / DOUBLE VASQUE

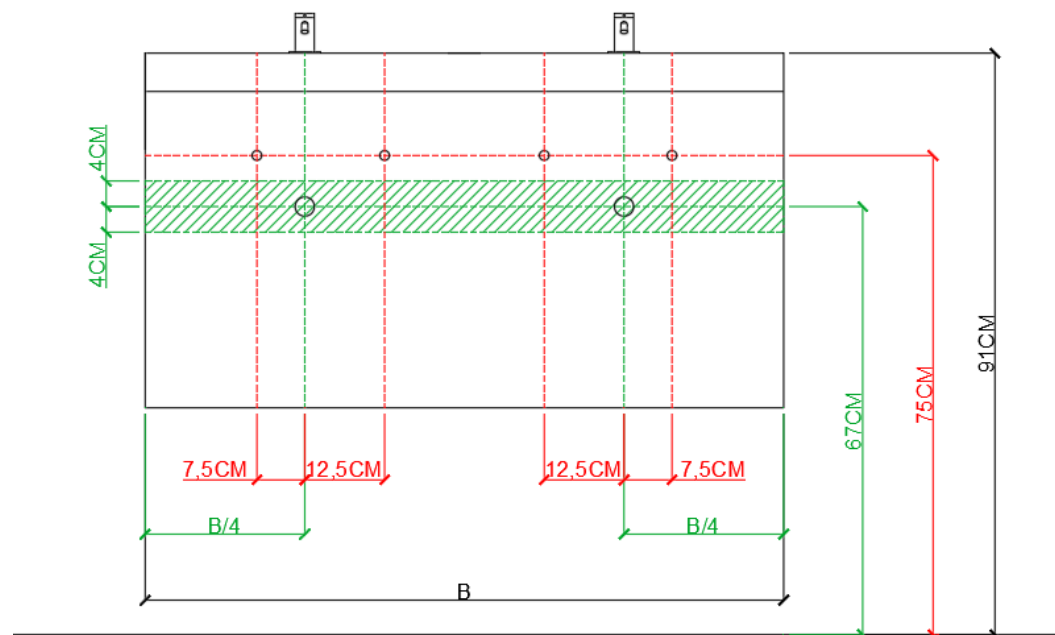

AFVOER ZO HOOG MOGELIJK PLAATSEN IN DE TOLERANTIEZONE DIT OM
DE ZICHTBAARHEID VAN DE SIFON ONDERAAN DE KAST TE BEPERKEN !!! /
PLACEZ L'ÉCOULEMENT LE PLUS HAUT POSSIBLE DANS LA ZONE DE TOLÉRANCE
DE SORTE DE LIMITER LA VISIBILITÉ DU SIPHON EN BAS DE L'ARMOIRE !!!

= tolerantiezone afvoer /
zone de tolérance de l'écoulement

BEPALEN POSITIE MUURKRANEN = ZIE TECHNISCHE FICHE WASTAFEL /
DÉTERMINER LA POSITION DES ROBINETS MURALS = VOIR FICHE TECHNIQUE DE TABLE-VASQUE !!!